

*Profitez d'un nouvel intérieur avec un revêtement de sol confortable, moderne et cosy !*

Votre revêtement de sol est très important pour le **look et le confort** de votre intérieur. La production actuelle propose un **choix infini** de texture, de coloris et de motifs. *Changez pour un lino moderne et confortable !*


Le remplacement du revêtement de sol de votre mobil home doit **respecter** certaines règles. Vous devez respecter une chronologie précise (**FICHE 2.2**) et surtout, soigner **l'étanchéité** pour protéger les panneaux de bois de votre plancher. *Prenez soin de votre mobil home, protégez-le des infiltrations d'eau.*



### Quelques conseils pour bien choisir :

- **Type de pièce** : La pièce où vous allez poser le revêtement est cruciale. Pour les pièces à fort passage comme le salon ou la cuisine, optez pour un revêtement résistant et **facile à entretenir**. Pour les chambres, un revêtement plus doux et confortable peut être préférable.
- **Matériau** : Grâce à leur résistance à l'eau et leur facilité d'entretien, les revêtements **vinyle en rouleau** sont particulièrement adaptés au mobil home. Ils sont disponibles en plusieurs finitions, imitant le bois, la pierre ou le carrelage.
- **Épaisseur** : L'épaisseur du revêtement joue un rôle important dans sa durabilité et son confort. Les rouleaux de 2 à 2,5 mm sont adaptés aux zones à faible trafic, tandis que ceux de 3 à 4 mm conviennent mieux aux zones à fort passage.
- **Isolation** : Si l'isolation thermique et acoustique est importante pour vous, choisissez un revêtement plus épais qui offre une **meilleure isolation**.

*Note : Un lino avec un dessous fibre sera plus adapté à une pose au double face.*

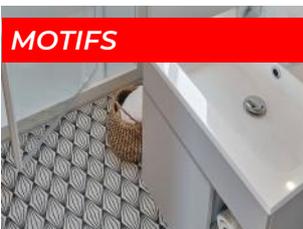

### Un choix infini de motifs et de textures :



**Notre devise : "Il y a toujours une solution !"**