

### Remplacez le lino de votre mobil home dans les meilleures conditions

De nombreux conseils circulent et tous ne sont pas forcément adaptés à votre mobil home. Il faut respecter une méthode éprouvée, et prendre quelques précautions. *Pas à pas, nous vous donnons nos secrets !*

Vous pouvez remplacer le lino dans tout le mobil home ou privilégier une pièce. Nous vous conseillons de commencer par une pièce secondaire, à la géométrie simple. *Nos équipes changent des dizaines de revêtement par an, vous pouvez vous fier à leur expérience.*

#### PREPARATION



#### Quelques conseils pour bien commencer :

- **Choisir son lino** : Vous trouverez de nombreuses références dans le commerce. Vous choisirez la largeur du rouleau en fonction de la pièce, 3m pour une chambre, 4 m pour un mobil home complet.
- **Préparer la pièce** : Les meubles sont enlevés ainsi que les éléments solidaires du mobil home tels que les penderies. Nous vous conseillons également de démonter les encadrements des portes. Le lino doit être propre car il servira de gabarit pour la découpe du neuf.
- **Découpe** : Le lino est découpé avec précaution au raz des cloisons. Pour les passages de portes, la coupe doit être cachée par la porte une fois fermée et sera protégée par un seuil adhésif.
- **Vérifications** : Le plancher peut être abîmé sous le lino. Il faudra trouver la cause et remplacer les morceaux de plancher si nécessaire.


*Note : Nous déconseillons la pose de revêtement rigide type dalles clipsée ou collées ou parquet flottant car ils n'accompagnent pas les mouvements du mobile home et se dégradent rapidement.*

#### POSE



#### Les étapes d'une pose réussie :

- **"L'atelier"** : Vous avez besoin d'une surface plane et propre pour découper votre nouveau sol. Evitez de travailler en **plein soleil**, votre lino pourrait se dilater et se rétracter une fois posé.
- **Découpe** : Le rouleau neuf est déroulé quelques heures à l'avance pour se libérer. Le morceau enlevé est superposé au neuf. Si le lino de remplacement est identique, veillez à **aligner les motifs** au passage de porte. Vous pouvez maintenant découper le revêtement neuf selon le gabarit.
- **Précaution** : Vérifiez les dimensions du lino démonté. Une rétractation est possible après la coupe et devra être prise en compte et corrigée.
- **Pose du double face** : Choisissez un double face **professionnel** renforcé.
- **Etanchéité** : Un cordon de silicone est nécessaire en périphérie pour protéger le plancher. Vous pouvez également poser une plinthe décorative.

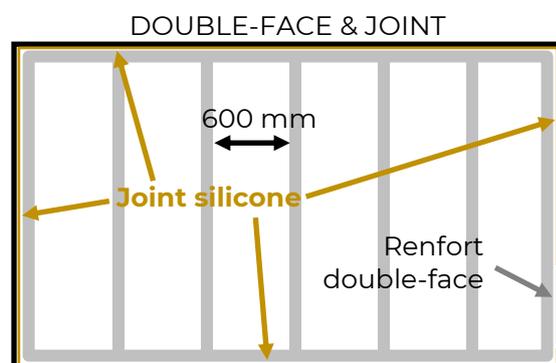

- **Pose du lino neuf** : Positionnez correctement votre découpe neuve avant de décoller le protecteur du double-face. Procédez en deux étapes en partant du côté opposé à la porte.